


SAMSUNG

Istruzioni per l'uso



ASPIRAPOLVERE

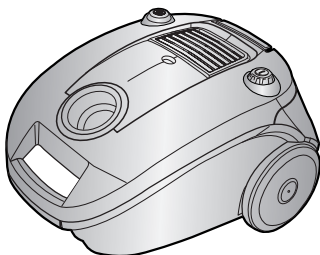


- * Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo apparecchio.
- * Solo per uso in luoghi chiusi.

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register


AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di attivare, assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione di corrente elettrica corrisponda a quello indicato sulla targa con i dati di esercizio sul fondo dell'aspirapolvere.
2. **ATTENZIONE** : Non utilizzare l'aspirapolvere se il tappeto o il pavimento è bagnato. Non usare per aspirare acqua.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato unicamente da persone adulte e non è destinato all'utilizzo da parte di disabili senza supervisione, a meno che questi non siano state adeguatamente istruite da una persona responsabile per garantire che siano in grado di utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza. I bambini piccoli devono essere sottoposti a supervisione per evitare che giochino con l'apparecchio.
4. Non usare l'aspirapolvere senza cestello raccogliopolvere. Svuotare il cestello prima che sia completamente pieno per mantenerlo in perfetta efficienza.
5. Non usare l'aspirapolvere per raccogliere fiammiferi, ceneri vive o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da fornelli o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica dell'apparecchio.
6. Evitare di raccogliere oggetti duri e appuntiti con l'aspirapolvere, poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non sostare sul tubo flessibile. Non appoggiare pesi sul tubo flessibile. Non ostruire i componenti di aspirazione o di espulsione.
7. Spegnerne l'aspirapolvere tramite il comando posto sul corpo della macchina prima di scollegare la spina dalla presa di corrente. Afferrare la spina per scollegare il cavo dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione su sacchetto raccogliopolvere e filtri.
8. Prima di eseguire lavori di pulizia o manutenzione sull'apparecchio è necessario staccare la spina dalla presa di corrente.
9. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe per il cavo.
10. Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione elettrica e consultare un agente di assistenza autorizzato.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da altra persona con pari qualifica, al fine di evitare pericoli.
12. L'aspirapolvere è dotato di un interruttore di protezione termica autoripristinante che interrompe automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. Il surriscaldamento può essere causato da un'ostruzione di filtro, bocchetta, tubo o manicotto. Dopo che la causa è stata eliminata e il motore si è raffreddato, l'aspirapolvere riparte automaticamente.


1 MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

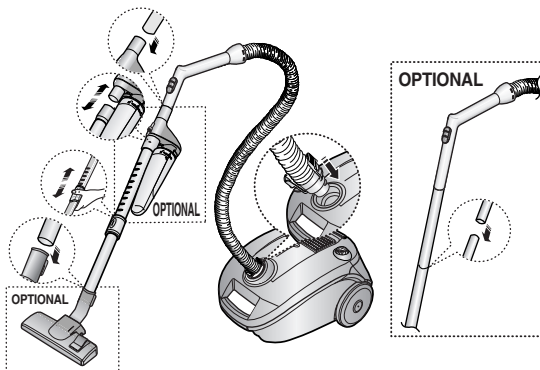

► Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

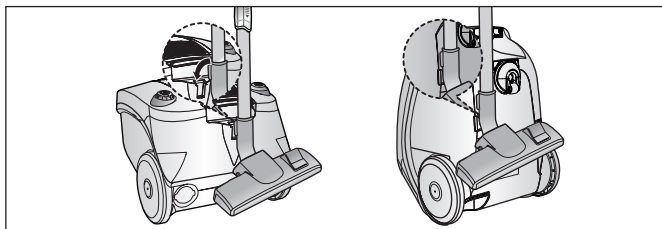


► Prima di depositarlo, riporre la spazzola.

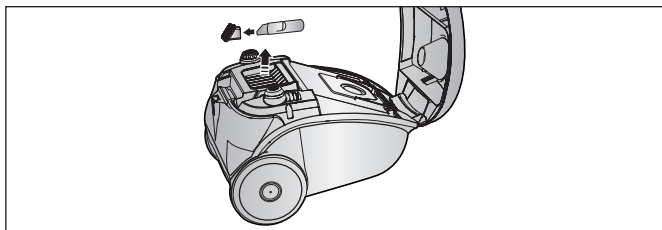

► Portautensili

2 UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE


2-1 CAVO DI ALIMENTAZIONE

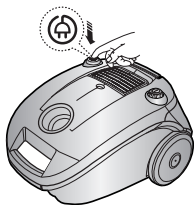

NOTA :

Quando si sfila la spina dalla presa, assicurarsi di afferrare la spina e non il cavo al fine di evitare eccessive sollecitazioni.


2-2 INTERRUOTTORE ON/OFF

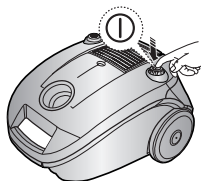

2-3 OLAZIONE DI POTENZA (MODELLO VOLUME)


MIN = Per tessuti delicati, per es. per le tende.

MAX = Per superfici dure e tappeti particolarmente sporchi.



2-4 REGOLAZIONE DELL'ARIA


Per diminuire la forza di aspirazione durante la pulizia di tendaggi, piccoli tappeti o altri tessuti leggeri, tirare il cappuccio dell'aria fino a quando il foro è completamente aperto.

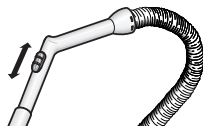


2-5 COME UTILIZZARE IL SOFFIANTE

Posizionato sul lato posteriore sinistro dell'aspirapolvere.

- 1) Scollegare il manicotto dal corpo dell'aspirapolvere.
- 2) Collegare il connettore del manicotto sul foro di soffiaggio.

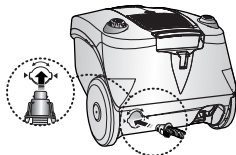

2-6 UTILIZZO DI UTENSILI PER PAVIMENTO

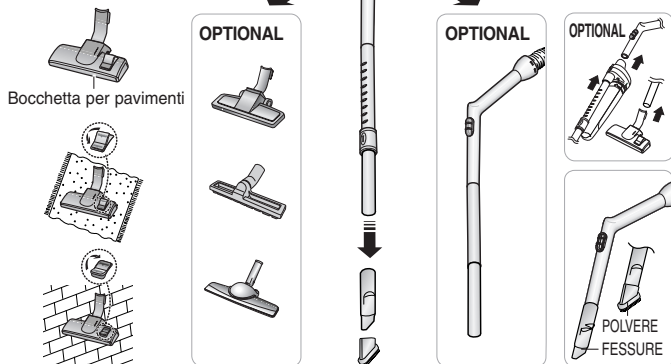

OPTIONAL

- Per pulire più facilmente smontare il coperchio trasparente del tamburo.





OPTIONAL



Spazzola per
coperta




Biancheria da letto o
coperte



Tagliare peli di animali domestici o fili
intorno alla spazzola usando le forbici.


► Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

SPAZZOLA CATTURAPOLVERE

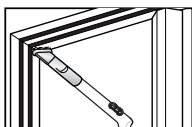


- Spazzola catturapolvere per mobili, ripiani, libri, ecc.

UTENSILE PER FESSURE

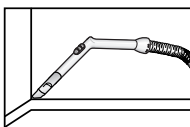

- Utensile per fessure per caloriferi, fessure, angoli, tra i cuscini.

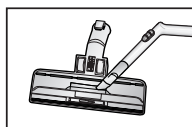


- Per mantenere l'efficacia, pulire la bocchetta per pavimento con l'utensile per fessure.

3 SPIE LUMINOSE



Quando la spia cambia colore, sostituire il SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE

3-1 SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO

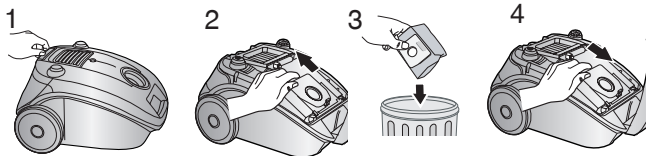

3-2 PER SACCHETTO DI STOFFA (OPTIONAL)

Dopo l'uso, se il sacchetto di stoffa è pieno di polvere, pulirlo e riutilizzarlo.

ATTENZIONE : Non cercare di fare funzionare l'aspirapolvere senza il sacchetto raccogli-polvere inserito.


4 FILTRO CICLONE (SOLO MODELLI CON FILTRO CICLONE)

Grazie al sistema con Filtro ciclone è possibile utilizzare per lungo tempo un sacchetto raccoglipolvere nell'aspirapolvere, il quale manterrà la massima efficacia di pulizia. Le particelle di polvere più grandi filtrate dal Filtro ciclone restano nel Cilindro raccoglipolvere quando l'aria aspirata e la polvere roteano all'interno del Filtro ciclone. In questo modo il sacchetto raccoglipolvere contiene solo quelle più piccole.


Quando il Cilindro raccoglipolvere è pieno di polvere fino alla linea indicata, è necessario svuotarlo e pulirlo. Il cilindro raccoglipolvere può essere lavato in acqua.

1. Ruotare il Cilindro raccoglipolvere verso sinistra e tirarlo.
2. Scollegare il Filtro ciclone dalla barra estensibile e dall'impugnatura.
3. Eliminare fili e peli aggrovigliati intorno alla rete.
4. Dopo aver pulito il Cilindro raccoglipolvere e il Filtro ciclone, collegare il Filtro ciclone con la barra estensibile e l'impugnatura (le parti lavate devono essere lasciate completamente asciugare all'ombra prima di rimontarle).
5. Spingere e ruotare il Cilindro raccoglipolvere verso destra.

Fare combaciare le tacche di riferimento segnate su Cilindro raccoglipolvere e Filtro ciclone.

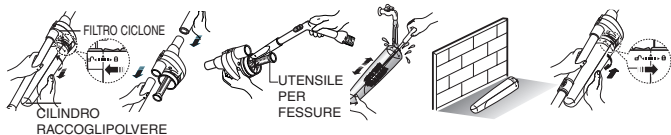

5 PULIZIA DEL FILTRO DI ENTRATA (OPTIONAL)

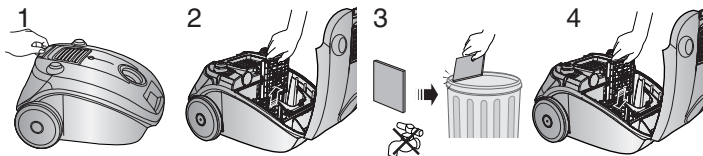

NOTA : Non lasciare che il filtro si intasi poiché ciò potrebbe causare una riduzione della potenza o danneggiare il motore.

- SE INSORGE UN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non si avvia.	Manca corrente. Disinserimento termico.	Controllare cavo, spina e presa. Lasciare raffreddare.
La forza di aspirazione diminuisce gradatamente.	Spazzola, tubo flessibile di aspirazione o tubo bloccati.	Rimuovere l'oggetto .
Il cavo non si riavvolge completamente	Verificare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Tirare il cavo all'esterno per 2-3m, quindi premere il pulsante di riavvolgimento.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco.	Crepa o buco nel tubo flessibile.	Controllare il tuboflessibile e sostituirlo se necessario.

Questo aspirapolvere è approvato conformemente a quanto segue.

Direttiva CEM: 2004/108/EEC

Direttiva sulla sicurezza di basso voltaggio: 2006/95/EC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com